

Partytent Heater Sail

User Manual

NL 2

EN 11

DE 20

FR 29

SV 38

DA 47

FI 56

CS 65

SK 74

RO 83



Model: Partytent Heater Sail

Date: 09/08/2021

Product code: 336009

Version: v1.0

336030 (Swiss plug)

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waar u nog vele jaren plezier van zal hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

Inleiding

In deze handleiding staat het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.


Garantie

EUROM biedt 24 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van onopzettelijk of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Identificatie

EUROM [®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Partytent heater Sail Art.nr. 336009 Batch *****		
220-240V ~ 50Hz - 1350-1500 Watt			
EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS			

Afbeelding 1

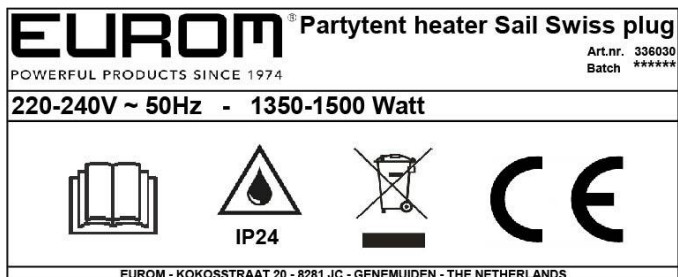

Afbeelding 2


Specificaties

Productafmeting:	Ø 430 x 280 mm
Gewicht:	3,04 kg
Spanning:	220-240 V ~ 50 Hz
Vermogen:	1500 W
Beschermingsgraad:	IP24
Beschermingsklasse:	Klasse I

Beschrijving

De Partytent Heater Sail is een gebruiksvriendelijke infrarood verwarmers voor huishoudelijk buitengebruik (Afbeelding 3).

1. Karabijnhaak
2. Ophangoog
3. Stekker
4. Infraroodlamp
5. Beschermingsrooster
6. Beugels
7. Ophangketting

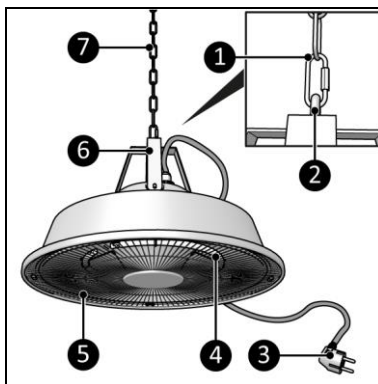

Afbeelding 3

Veiligheid

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsels en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.

Dit apparaat is niet geschikt voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of met gebrek aan ervaring en kennis (inclusief kinderen). Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, onbevoegden en huisdieren. Gebruik dit apparaat niet in kleine ruimten als deze worden bewoond door personen of dieren die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.



WAARSCHUWING

Dit apparaat heeft geen functie om de kamertemperatuur te regelen. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.



LET OP

Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik of na gebruik als het apparaat nog heet is. Houd textiel, gordijnen, tentdoeken en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van het apparaat om het brandgevaar te verminderen.

Veiligheid tijdens gebruik

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- binnen of in een kleine ruimte;
- hellend of naar boven wijzend;
- liggend, leunend of staand;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van of in een vochtige omgeving, zoals een sauna, badkamer of wasruimte;
- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche of zwembad;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- direct onder een stopcontact;
- met accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of meegeleverd;
- in combinatie met een toestel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of een ander toestel.



Als het apparaat, het netsnoer of de stekker schade vertoont of slecht werkt, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en onderbreek de stroomtoevoer meteen.

Vervoer en opslag

- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat in de originele verpakking.
- Bewaar het apparaat in de originele verpakking op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage en installatie


Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, maar neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilige opslag en vervoer.

Hardware inbegrepen:

- 2 beugels, schroef met ophangoog, moer en 4 schroeven;
- Oogbout met ophangoog;
- standaard ophangketting (50 cm) met schroefsluiting en ring;
- extra ophangketting (30 cm);
- 2 karabijnhaken;
- 3 tiewraps.


Montage

1. Schroef beide beugels samen met het ophangoog (Afbeelding 4, pos. 1) en de moer (Afbeelding 4, pos. 2) vast.

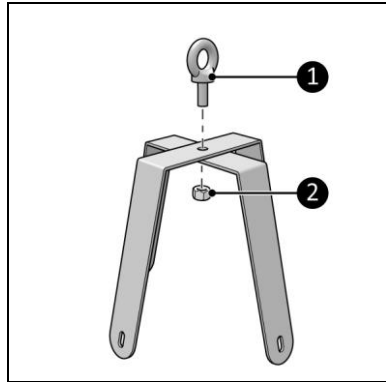

Afbeelding 4

2. Schroef de beugels (Afbeelding 5, pos. 1) met de vier schroeven (Afbeelding 5, pos. 3) aan het apparaat vast met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Afbeelding 5, pos. 2).

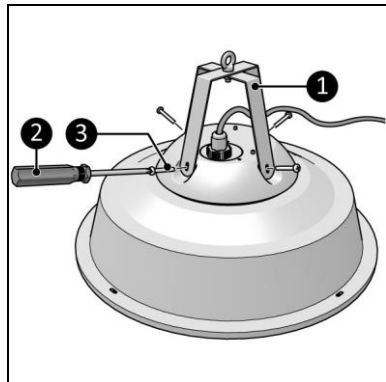

Afbeelding 5

Montage




WAARSCHUWING

Het plafond of het frame dat voor de montage wordt gebruikt, moet gemaakt zijn van brandvertragend of niet-ontvlambaar materiaal. En moet bestand zijn tegen een temperatuur van 150 °C.

1. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Afbeelding 6) van:
 - 50 cm tot een onbrandbaar plafond of dak;
 - 50 cm tot de zijwanden;
 - 180 cm tot de vloer.
2. Monteer het apparaat nooit direct onder een stopcontact.

Het apparaat kan bevestigd worden:

- op het plafond;
- op een frame.

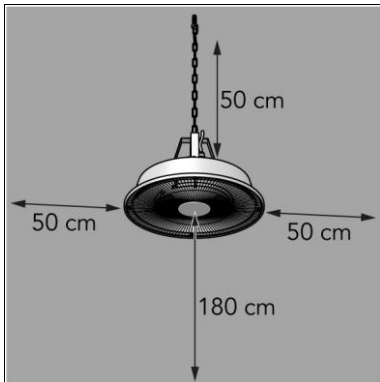

Afbeelding 6


Hangend aan het plafond



LET OP

Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor de ondergrond. De meegeleverde ankerbouten zijn geschikt voor een plafond uit beton.


1. Boor een gat met een diameter van 8 mm.
2. Plaats de oogbout met ophangoog in het gat (Afbeelding 7, pos. 1).
3. Bevestig een karabijnhaak (Afbeelding 7, pos. 2) aan de ophangketting (50 cm) en de oogbout met ophangoog (Afbeelding 7, pos. 1).
4. Bevestig een karabijnhaak (Afbeelding 7, pos. 4) aan de ophangketting (50 cm) (Afbeelding 7, pos. 3) en aan het ophangoog van het apparaat (Afbeelding 7, pos. 5).

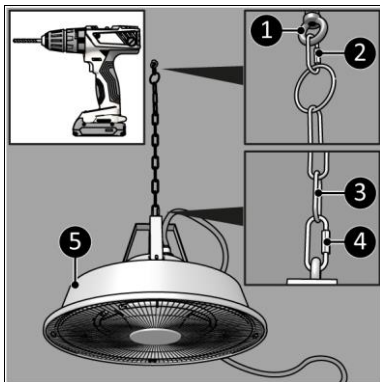

Afbeelding 7

Hangend aan een frame

1. Plaats de extra ophangketting (30 cm) (Afbeelding 8, pos. 2) door de ring van de ophangketting (50 cm) (Afbeelding 8, pos. 3) en boven het frame (Afbeelding 8, pos. 4).).
2. Bevestig een karabijnhaak (Afbeelding 8, pos. 1) aan beide uiteinden van de extra ophangketting (30 cm) om de lus te sluiten.
3. Bevestig een karabijnhaak (Afbeelding 7, pos. 4) aan de ophangketting (Afbeelding 7, pos. 3) en aan het ophangoog van het apparaat (Afbeelding 7, pos. 5).).

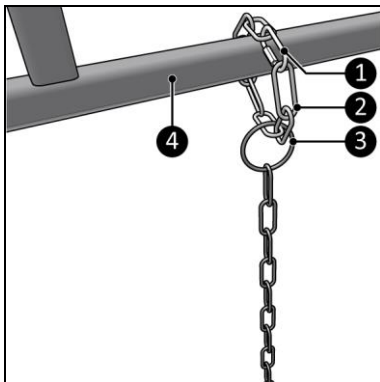

Afbeelding 8

Installatie

WAARSCHUWING



Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct op de juiste plaats is bevestigd.


Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als een verlengsnoer onvermijdelijk is, gebruik dan een onbeschadigde en gearde versie. Gebruik een verlengsnoer met een minimumvermogen van 1500 watt. Wikkel het verlengsnoer altijd volledig af om oververhitting te voorkomen.

LET OP



Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die aangegeven staat op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.

1. Zorg dat het apparaat stevig is bevestigd.
2. Plaats de stroomkabel (Afbeelding 9, pos. 2) langs de ophangketting met behulp van de tiewraps (Afbeelding 9, pos. 3).
3. Steek de stekker (Afbeelding 9, pos. 1) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 1500 watt.
4. Zorg dat de stroomkabel niet in contact komt met het apparaat.

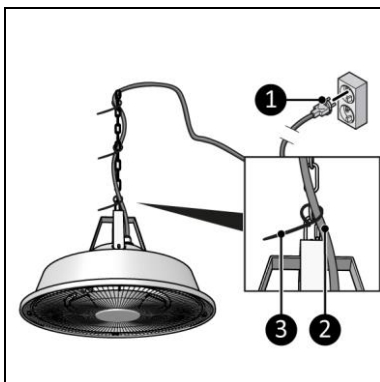

Afbeelding 9

Werking

WAARSCHUWING



Controleer voor elk gebruik of:

- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat stevig bevestigd is.



LET OP

Als u het apparaat aanzet, kan er rook en geur ontstaan. Dit is normaal en zal na een paar minuten verdwijnen.

1. Steek de stekker (Afbeelding 9, pos. 1) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 1500 watt.

Na de werking



LET OP

Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Wind de stroomkabel niet te strak op en niet in scherpe hoeken. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact (Afbeelding 9, pos. 1).
2. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
3. Rol de stroomkabel op.

Onderhoud



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of wijzigingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een vakman die bevoegd is door EUROM. Als de infraroodlamp, de elektrische kabel en/of de elektrische stekker is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet. Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is en volledig is afgekoeld.

LET OP

Gebruik geen:



- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Stofzuig de openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
2. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
3. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Verwijdering



Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur weg volgens de plaatselijke wetten en voorschriften of lever het apparaat in bij uw leverancier.

Bijlages

De CE-verklaring vindt u aan het einde van deze handleiding.